

# Panasonic

持込修理

## シェーバー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には  
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。  
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し  
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い  
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ES6801P
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (ただし、刃は除きます)
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 _____
	お名前 _____ 様
	電話 ( ) _____
販売店	住所・氏名 _____
	電話 ( ( ) ) _____

パナソニック株式会社  
製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部  
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL( 0749 )26-7890

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しください。

# Panasonic®




保証書付

保管用

## スピンネット リチウム ES6801P

## 取扱説明書

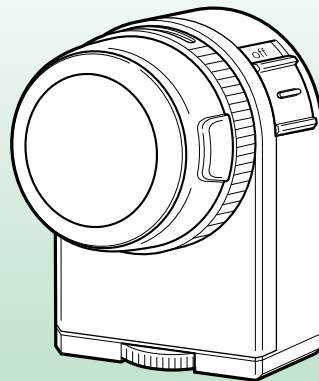

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

## 安全上のご注意～必ずお守りください～


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**⚠警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**⚠注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。  
(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

### ⚠警告



禁止

- 乳幼児の手の届くところに置かない。  
内刃・ブラシなどの誤飲による事故や  
トラブルのおそれがあります。

### ⚠注意



分解禁止

- 改造はしない。また、ご自分で分解したり修理をしない。  
思わぬ事故、けがの原因になります。  
修理はお買い上げの販売店または、  
パナソニック電工お客様ご相談窓口  
にご相談ください。



必ず守る


- ご使用の前に刃の破れや変形が  
ないか確認する。  
刃に破れや変形があると肌を  
傷つける原因になります。




禁止

- 刃は強く押さえない。  
破損して肌を傷つける原因に  
なります。
- ヒゲ剃り以外の目的( 頭髮など )には  
使用しない。  
外刃が破損・変形して肌を傷つける  
原因になります。
- 電池を火の中に投入したり、  
ショート、分解しない。  
やけどやけがの原因になります。
- 家族や他人との共用はしない。  
感染や炎症のおそれがあります。


まず、商品をご確認ください

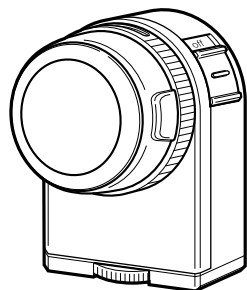


本体

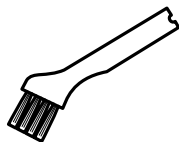

ブラシ

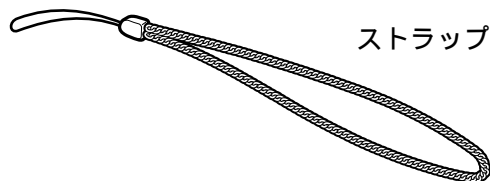

ストラップ



リチウム電池  
(CR123A)

## もくじ

### 安全上のご注意

2

### 各部のなまえ

6

### 電池の入れかた

7

### 使いかた

8

- 使いかた.....8
- 上手な剃りかた.....9

### 掃除のしかた



10

- 水洗い掃除.....10
- お手入れ用品(別売).....11
- ブラシ掃除.....12


### お知らせ

13




- 替刃について.....13
- ストラップの取り付け・取りはずしかた...14
- ご注意.....15
- 定格.....15
- 修理を依頼される前に.....16
- 保証とアフターサービス.....17
- パナソニック電工お客様相談窓口のご案内...17

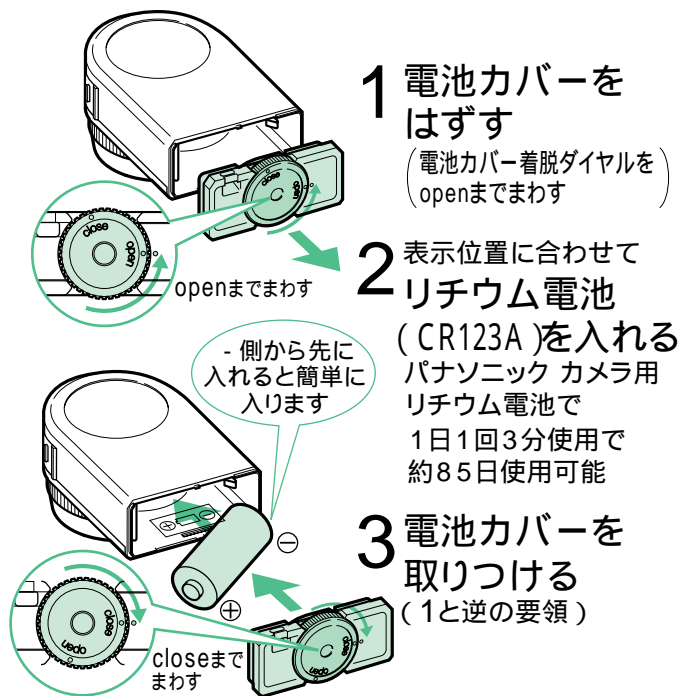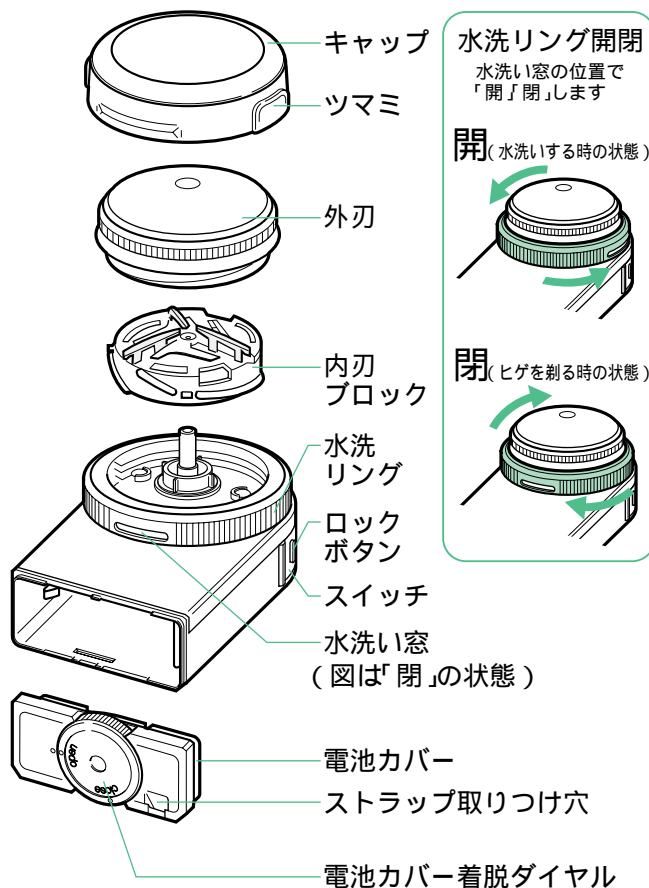

はずしかた

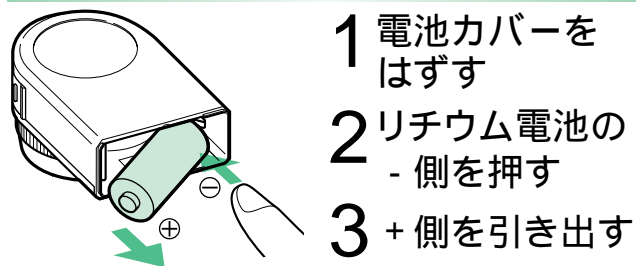

## 使いかた

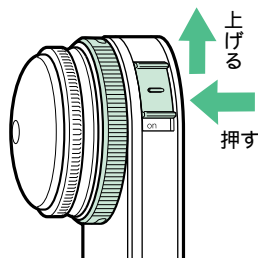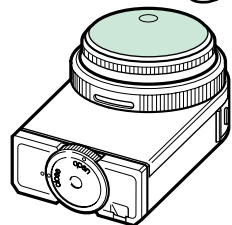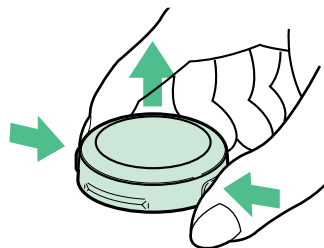

1 ツマミを押えながら  
キャップをはずす

2 外刃に破れや変形がないか  
確認する  
(外刃に破れや変形が  
あると肌を傷つける  
原因になります)


3 水洗リングが  
「閉」になっていることを  
確認する(P5参照)

4 ロックボタンを押しながら  
スイッチを上げる


5 剃る  
(ヒゲ以外には  
使用しないでください)

●ご使用後または携帯時には外刃の損傷を防ぐため、キャップを取りつけてください。

## 上手な剃りかた

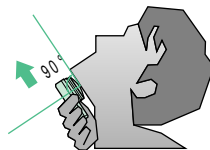

アゴ・ノド部

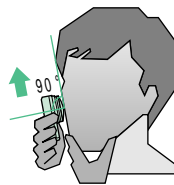

ホホ・鼻下


1 ヒフを伸ばして、  
肌に直角に軽く当て

2 ゆっくり逆剃りで

3 すべらせるように剃る  
(外刃を強く押しつけます  
と、刃の破損や肌を傷つ  
ける原因になります)

### ウェット剃りのしかた

シェービングフォーム・ジェルなどの泡状のものでウェット剃りを  
すると、肌のすべりもよく、より深剃りできます。

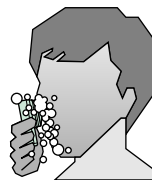

1 よく泡だててから  
顔につける

2 ドライ剃りのときよりも  
さらに軽く肌に当て  
すべらせるように剃る  
(ドライ剃りとは  
何もつけないで剃る方法)

3 使用後は毎回刃、本体を十分に水洗いする  
(洗い残しがあると本体に白いあがついたり、刃が  
スムーズに動かない場合があります)

●クリーム状のシェービング剤は刃の目詰まりの原因になるので使用  
しないでください。

使いかた / 上手な剃りかた

## 水洗い掃除

内刃・外刃・本体丸ごとの水洗いができます。

シェービングごとの水洗い掃除をおすすめします。

- 台所、浴室、トイレ等の汚れ落とし用洗剤は使用しないでください。  
(本体故障の原因になります)

外刃に  
適量をつけて



- 1 外刃に市販の  
ハンドソープ  
または  
クリーニング液  
(別売)をつける

(台所、浴室、トイレ等の汚れ  
落とし用洗剤の使用はさけ  
てください  
本体故障の原因となります)

- 2 スイッチをONにして  
軽く水をかける

- 3 さらに数秒以上  
動作させる

- 4 水洗リングを「開」にして  
十分に水洗いする

(ぬるま湯(40 前後)で  
洗うとさらに効果的  
熱湯の使用はさけてく  
ださい)

- 5 スイッチを  
offにする



- 6 タオルなどで水滴を  
ふきとり、キャップを  
はずした状態で  
乾燥させる  
(水洗リングを「閉」にして  
ください)

- 7 専用オイル  
(別売)をつける

専用オイル以外は使わ  
ないでください



## お手入れ用品(別売)



クリーニング液  
(100ml)  
ES004

- 水洗い掃除に  
お使いください。
- ヒゲクズや皮脂の  
汚れを落とし、刃を  
清潔に保ちます。



専用  
オイル  
(滴下式)  
ES003P

- 刃の動きがなめらかになり、  
快適な剃り味を保ちます。




シェーバー  
オイル  
(スプレー式)  
ES006

- お手入れ用品は販売店などで買い求めください。
- お客様の手の届かないところに保管してください。
- 万一飲んだり、目に入ったりした場合は、応急処置を行い医師に相談してください。


## ブラシ掃除(必ずスイッチをoffにする)

### 1 外刃を左へ回し とりはずす

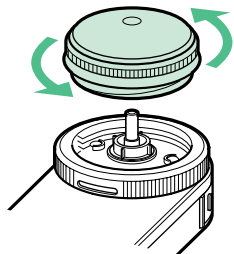

### 2 内刃をはずす (内刃ブロックの軸を持ち、 まっすぐに引き上げる)


はずれないときは、内刃ブロック  
を少し傾けてください。

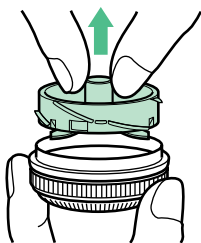


### 3 ブラシで 掃除する

- 刃は、分解しないでください。
- ブラシ掃除はシェービングごとにすることをおすすめします。

#### ● 外刃

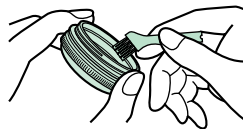


#### ● 内刃ブロック

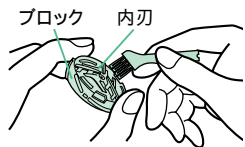

内刃掃除のとき、ブロックから  
内刃がはずれる場合があります  
ので、強く力を加えないで  
ください。

#### ● 本体

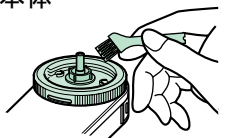

## 替刃について

快適な剃り味を維持していただくために、刃は約1年ごとに  
取り替えられることをおすすめします。



替刃(外刃・内刃ブロックセット)  
ES9392


- 替刃は販売店などでお買い求めください。

## 刃のとりかえ(必ずスイッチをoffにする)




### 注意

取りつけるときに、外刃を押さえない。  
破損して肌を傷つける原因になります。

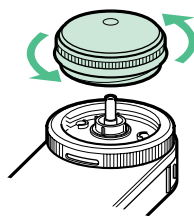


### 1 古い刃を左へ回し 取りはずす


### 2 新しい刃を 右へ回し確実に 取りつける

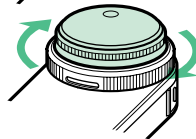

## ストラップの取り付け・取りはずしかた

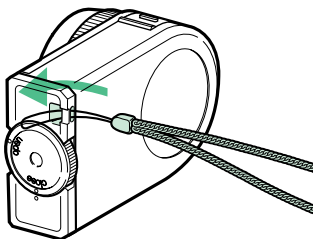

1 ストラップの  
取り付けひもを  
ストラップ取り  
つけ穴におす

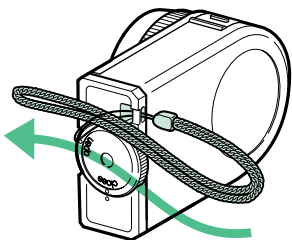

2 ストラップを  
とす

はずしかたは逆の要領



**注意**


ストラップを持って本体をふりまわさない。  
思わぬ事故・けがの原因になります。

- お好みで携帯電話、カメラ用のものに交換できます。  
(水にぬれますので、さびや変色等にご注意ください)

## ご注意

高温場所に  
放置しない

- 故障の原因になります

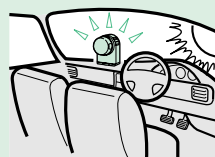


本体はシンナー・  
ベンジン・アルコール  
などではふかない

- 故障や部品の割れ、  
変色などの原因になります
- 薄めの石ケン液でふいてください



外刃をはずしたまま  
天日に干さない

- 防水ゴムが劣化し、  
故障の原因となります

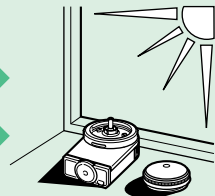

## 定 格

電 源 方 式	リチウム電池式
電池の種類	リチウム電池 CR123A 1本
質量(重量)	本体110g(リチウム電池含む)



## 修理を依頼される前に

下記の点検をお願いします。

症 状	点 検	処 置
ヒゲクズが飛び散る	水洗リングが「開」になっていませんか？	水洗リングを「閉」にしてください。
	ヒゲクズなどがたまっていませんか？	シェービングの都度掃除を すると改善されます。 水洗いしたあとは、十分乾燥させて、専用オイルをつけてください。
臭いが強く なった	外刃が破損あるいは変形していませんか？	刃を取り替えてください。
切れ味が 悪くなった	刃が寿命では ありませんか？ 交換の目安：1年	
刃が熱く 感じるよう になった	刃面にオイルを つけて いますか？	刃面に専用オイルをつけて ください。
動作しない	リチウム電池の 取り付けミス していませんか？	表示に合わせて リチウム電池を正しく 取り付けてください。
	リチウム電池の 寿命では ありませんか？	リチウム電池を取り替えて ください。

## 保証とアフターサービス(よく読みください)

### 保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよく読みいただき大切に保管してください。  
保証期間はお買い上げ日から1年間です。  
(ただし、刃は保証の対象外です。)

### 補修用性能部品の保有期間[6年]

当社はこのシェーバーの補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の15頁をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止してからお買い上げの販売店にご依頼ください。

保証期間中は  
お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。  
保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間を過ぎているときは  
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

### パナソニック電工お客様相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は	使いかた・お買い物などのご相談
修理ご相談センター ナビダイヤル (全国共通番号) <b>0570-081-365</b> 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時～20時 ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。 大阪 ☎ 06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門田町1048 パナソニック電工テクナサービス(株) 札幌 ☎ 011-261-6401 ☎ 名古屋 ☎ 052-551-7900 ☎ 東京 ☎ 03-5392-7190 ☎ 福岡 ☎ 092-622-0531 ☎	パナソニック お客様ご相談センター 365日/受付9時～20時 電話 フリー ☎ <b>0120-878-365</b> (ナビは 365日) ■携帯電話・PHSでのご利用は… ☎ <b>06-6907-1187</b> FAX フリー ☎ <b>0120-878-236</b> Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 Open : 9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ご注意 ・◎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。  
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0810

### ご相談窓口における個人情報の取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくための、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社  
製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部  
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008

S No.8

## 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷  
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷  
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ)本書のご提示がない場合  
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

### 修理メモ

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.